

Zagęszczarka jednokierunkowa 80kg – instrukcja obsługi

Dane techniczne:

- moc silnika - 5.5 KM
- waga - 80kg z pustym zbiornikiem wodnym
- siła odśrodkowa - 15 kN
- częstotliwość drgań - 70 Hz
- powierzchnia robocza - 380 x 540 mm
- prędkość robocza - 25 cm/s
- silnik benzynowy czterosuwowy
- głębokość ubijania gruntu – 30cm



Zasady bezpieczeństwa:

- NIGDY nie uruchamiaj i nie używaj urządzenia wewnątrz budynku ze słabą wentylacją
- NIGDY nie dotykaj gorących elementów urządzenia tj. elementów wydechu, cylindrów lub innych gorących elementów mogących spowodować poparzenie
- NIGDY nie używaj akcesoriów nieprzeznaczonych do tego urządzenia
- nie korzystaj z urządzenia kiedy nie posiada osłony paska napędowego lub jest w jakikolwiek inny sposób uszkodzone
- nie korzystaj z urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem
- nie pal papierosów podczas użytkowania urządzenia, uzupełniania paliwa
- nie uzupełniaj paliwa przy uruchomionym lub gorącym silniku
- nie uzupełniaj paliwa jeżeli w pobliżu znajduje się źródło ognia
- zawsze sprawdź przed użyciem czy przewody paliwowe, nakrętka zbiornika paliwa lub sam zbiornik paliwa nie jest uszkodzony i nie powoduje wycieków paliwa
- uzupełniaj zbiornik paliwa w dobrze wentylowanym miejscu
- zawsze korzystając z urządzenia noś odzież ochronną BHP
- nie czyść i nie naprawiaj urządzenia w trakcie pracy
- nie korzystaj z urządzenia bez filtra powietrza
- nie modyfikuj urządzenia ponad jego fabryczne ustawienia
- nigdy nie uruchamiaj zagęszczarki na twardym, betonowym lub asfaltowym podłożu

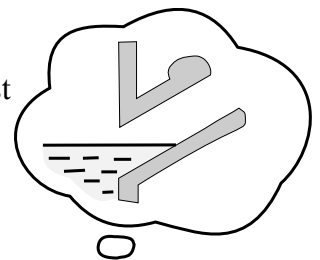
Sprawdzanie poziomu oleju:

Aby sprawdzić poziom oleju odkręć korek wlewu oleju. Jeżeli poziom oleju jest niższy niż dolna granica miarki poziomu oleju lub jest niższa niż dolna granica wlewu oleju (patrz rysunek – poprawny poziom oleju), olej należy uzupełnić do właściwego poziomu.

Stosowany w tym urządzeniu olej to: SAE30

Nigdy nie wlewaj więcej oleju niż jest to dopuszczane przez instrukcję obsługi.

Zbyt wysoki poziom oleju może uniemożliwić silnikowi osiągnięcie maksymalnych obrotów, przez co silnik nie może pracować normalnie.



Użytkowanie urządzenia:

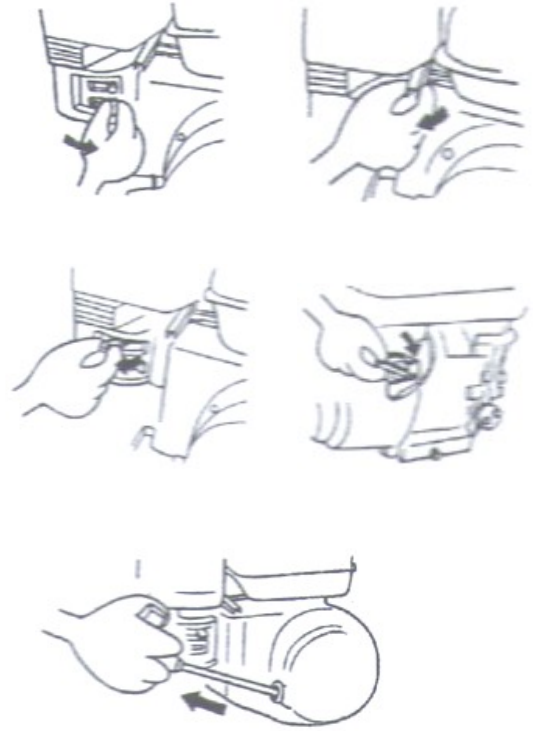
Urządzenie zaprojektowane jest do utwardzania podłoża by utworzyć solidną bazę pod betonowe słupy, betonowe płyty, kostkę brukową, fundamenty i inne struktury.

Zawsze przed uruchomieniem urządzenia:

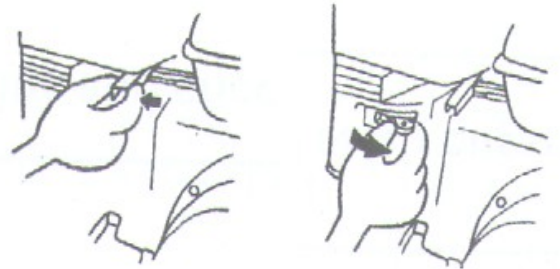
- przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia
- uzupełnij zbiornik paliwa
- umieść zagęszczarkę na nietwardzonym podłożu – nigdy nie uruchamiaj zagęszczarki na twardym, betonowym lub asfaltowym podłożu

Aby uruchomić urządzenie:

1. Ustaw zawór paliwa do pozycji „ON”.
2. Przeważ zawór przepustnicy lekko w lewo.
3. Przeważ przełącznik dławika do pozycji zamkniętej.
4. Przeważ włącznik silnika do pozycji „ON”.
5. Pociągnij za linkę startera do uruchomienia urządzenia.
6. Przeważ przełącznik dławika do pozycji otwartej.
7. Ustaw zawór przepustnicy do pożądanego pozycji.

**Aby wyłączyć urządzenie:**

1. Ustaw zawór przepustnicy w skrajnie prawej pozycji.
2. Przeważ zawór paliwa do pozycji „OFF”.
3. Przeważ włącznik silnika do pozycji „OFF”.

**Uwagi dotyczące użytkowania:**

- przełącznik regulacji prędkości podczas użytkowania urządzenia powinien być w pozycji pełnej prędkości – przy ustawieniu mniejszej prędkości i dłuższym użytkowaniu urządzenia w tym ustawieniu spowoduje poślizg sprzęgła i w efekcie dłuższego użytkowania uszkodzenie urządzenia.
- Kiedy sprzęgło złapie tarcie, urządzenie zacznie pracować poprawnie.
- Przed użyciem oczyścić i na-olej płytę zagęszczarki.